



DoorCAM™ DC1 Digitaler Türspion

Danke, dass Sie ein Produkt von prSTeCH erworben haben.

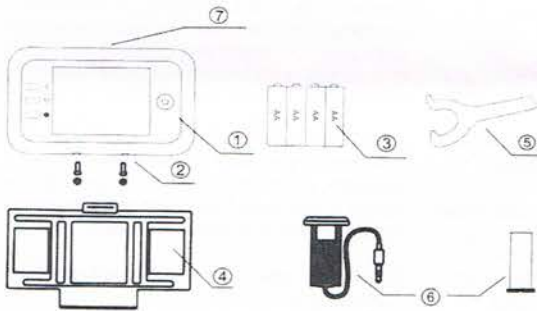


1. DoorCAM
2. Montageschrauben
3. 4x Batterien (AA, nicht inkludiert)
4. Montageplatte
5. Montageschlüssel
6. Kamera mit 2x Türeinsatz (40-72mm u. 40-110mm)
7. SD-Karten Slot

MONTAGE: ÜBERSICHT

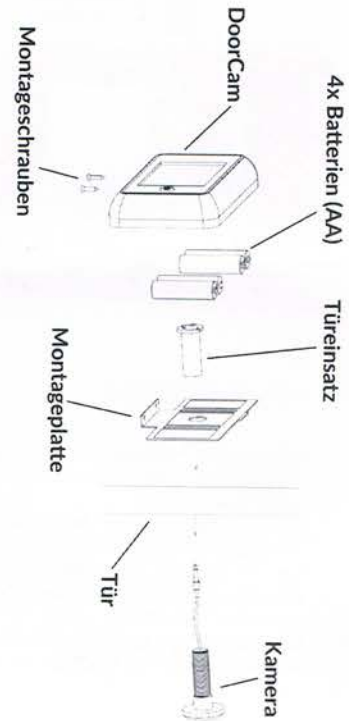


MONTAGE: SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben die sich auf der unteren Seite des Gerätes befinden und öffnen Sie das Gehäuse. Entfernen Sie danach die Montageplatte.

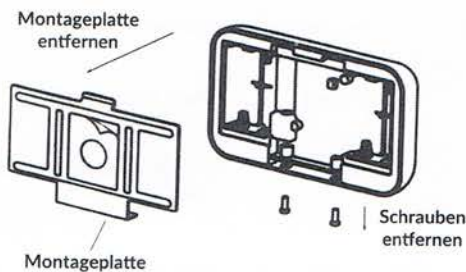


2. Falls sich bereits ein Türspion in der Tür befindet, entfernen Sie diesen.
3. Falls notwendig, bohren Sie ein Loch mit 14mm Durchmesser in die Tür.
4. Setzen Sie die Kamera ohne den dazugehörigen Türeinsatz in das Loch ein (Pfeilrichtung nach oben beachten, siehe Diagramm unten)
5. Führen Sie das Kabel der Kamera durch das mittlere Loch in der Montageplatte und setzen Sie die diese an der Gegenseite der Tür an.

6. Führen Sie das Kabel weiter durch den Kamera-Türeinsatz und schrauben Sie diesen mit der Kamera fest.



Montage der Kamera

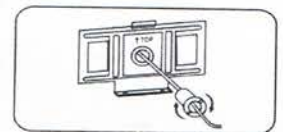

Befestigung der Montageplatte und Türeinsatz

7. Setzen Sie 4x AA Batterien (nicht inkludiert) in die DoorCAM ein
8. Verbinden Sie das Kabel mit der DoorCAM und setzen Sie diese an der Montageplatte an (Achten Sie darauf, dass der Stecker gänzlich eingesetzt ist)

Richtig



Falsch



9. Befestigen Sie die 2 Montageschrauben an der Unterseite des Gehäuses
10. Setzen Sie nun eine MicroSD Karte ein (nicht inkludiert)
11. Die Montage ist nun beendet!

BEDIENUNG



Gerät einschalten	Ein/Aus-Taste betätigen
Foto aufnehmen	Ein/Aus-Taste betätigen, während das Gerät eingeschaltet ist. Das Foto wird auf dem internen gespeichert. (Achtung: Der „Rec@Key“ Modus muss dazu auf OFF eingestellt sein, siehe weiter unten)
Fotos betrachten	Gerät einschalten, Nach oben-Taste betätigen, mit weiterer Betätigung der Nach oben-Taste durch die Fotos scrollen
Foto löschen	Nach unten-Taste betätigen, danach nochmals die Nach unten-Taste betätigen um das Foto

endgültig zu löschen, oder die Nach oben-Taste, und den Löschvorgang abubrechen.

Video aufnehmen	Ein/Aus-Taste betätigen, während das Gerät eingeschaltet ist. Das Video wird auf der MicroSD Karte gespeichert. (Achtung: Der „Rec@Key“ Modus muss dazu auf ON eingestellt sein, siehe weiter unten)
Video abspielen	Die Videos können über das Einstellungsmenü abgespielt werden (siehe unten)
Video löschen	Nach unten-Taste betätigen, danach nochmals die Nach unten-Taste betätigen um das Video endgültig zu löschen, oder die Nach oben-Taste, und den Löschvorgang abubrechen.
Einstellungen öffnen	Einstellungs-Taste betätigen, um das Menü aufzurufen
Untermenü wählen	Mit der Nach oben-Taste zwischen den Untermenüs wechseln. Einstellungs-Taste betätigen, um in das Untermenü zu gelangen. Mit der Einstellungs-Taste kann der gewünschte Untermenü-Punkt ausgewählt werden
Im Untermenü Einstellung anwählen	
Einstellung ändern	Mit der Nach-oben oder Nach unten-Taste die Einstellung ändern

EINSTELLUNGEN

Einstellungen	Sprache	Sprache der Benutzeroberfläche einstellen
	Lichtzeit	Standby-Intervall des Displays einstellen (10s, 20s, 30s)
	Ring	Klingelton einstellen (wird von diesem Modell nicht unterstützt)
Extra	Stören	Do-Not-Disturb Modus einschalten. In diesem Modus sind die Klingel und die Bewegungserkennung deaktiviert (wird von diesem Modell nicht unterstützt)
	Rec@Key	Zwischen Foto- und Video-Modus umschalten. Foto:OFF, Video:ON
Uhrzeit/Datum	Daten	Datum einstellen
	Zeit	Uhrzeit einstellen
Foto	Blick	Display einschalten
	Schnappschuss	Foto aufnehmen

Löschen	Alle Fotos vom internen Speicher löschen	
Format	Internen Speicher formatieren (Alle Daten löschen)	
Kopie	Alle Fotos vom internen Speicher auf die MicroSD Karte kopieren	
Video	Rekord	Video aufnehmen
	Spielen	Videos abspielen
Format	MicroSD Karte formatieren (Alle Daten löschen)	

KONTAKT

Bei Fragen und Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

office@prstrading.eu

Wir sind um vollste Kundenzufriedenheit bemüht und bearbeiten jedes Anliegen innerhalb von ein paar Stunden.

Wenn Sie zufrieden mit Ihrem Produkt sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine 5-Sterne Bewertung auf AMAZON.DE geben.