Achtung:
1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Versuchen Sie niemals dieses Produkt oder Zubehörteile zu reparieren oder zu ändern, um Verletzungen und ungültige Garantieansprüche zu vermeiden.
3. Jeder zufällige Faktor wie ein Blitzeinschlag oder eine Fehlbedienung kann zu einem Datenverlust auf der SD-Karte führen. Eine Datensicherung der Videos und Photos ist sehr empfohlen. Wir können nicht verantwortlich gemacht werden für Datenverluste.
4. Benützen Sie KEINE Chemikalien, Alkohol oder Verdünner um dieses Produkt zu reinigen.
5. Bitte ersetzen Sie die Batterien sobald die Batterieanzeige dies angibt, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

Verpackungsinhalt:

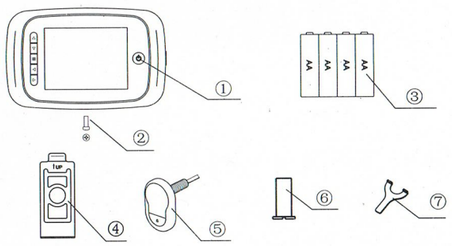

①Digitaler Türspion
③4 AA Batterien
⑤Kamera
⑦Anziehwerkzeug
②Arretierschraube
④Halteplatte
⑥Befestigungszylinder

Montageanleitung:

1.Entfernen Sie den vorhandenen Spion oder bohren Sie auf Augehöhe ein 14 mm breites Loch in die Tür. Setzen Sie die Kamera von außen ein und legen Sie dabei gleichzeitig die Unterlegscheibe zwischen Linsenrückseite und Tür. Vergewissern Sie sich, dass der Klingeltaster nach unten zeigt und die Kamera waagerecht ausgerichtet ist. (FIG. 1)

2.Lösen Sie den 3M Kleber von der Halteplatte und legen Sie diese über das Ende der Linse und schrauben dann den Befestigungszylinder auf das Kameragewinde; hierdurch wird das Blech an der Tür befestigt. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf dem Blech nach oben zeigt. (FIG.2)

3.Das Anschlusskabel der Kamera ist nun an die Buchse auf der Rückseite des Türspions anzuschließen; überschüssiges Kabel sollte auf der Rückseite des Bildschirms verstaut werden.

4.Haken Sie den digitalen Türspion in die Klammer oben am Halteblech ein und befestigen Sie ihn, indem Sie die kleine Schraube durch die Öffnung unten am Gehäuse des Spions stecken und festziehen. (FIG.3)

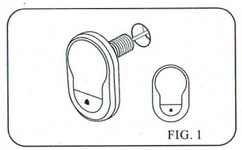
FIG. 1

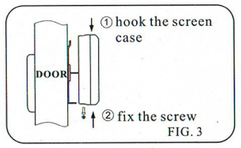

FIG. 3

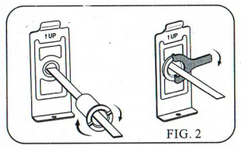
FIG. 2

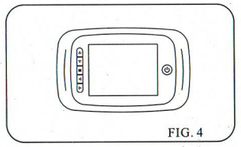
FIG. 4

Installation und ersetzen der Batterien:

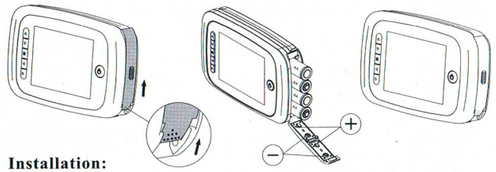

Installation:
1.Schieben Sie den Deckel nach oben und öffnen Sie diesen nach außen wie auf der Zeichnung dargestellt.
2.Legen Sie die Batterien nach dem "+" und "-" Zeichen ein, siehe Deckel.
3.Schließen Sie den Deckel und drücken Sie den Deckel nach unten.

Achtung:
1.Den Deckel NICHT gewaltsam öffnen um Beschädigungen zu vermeiden.
2.Den Deckel NICHT auf die entgegengesetzte Richtung öffnen um Beschädigungen zu vermeiden.
3.Bitte ersetzen Sie die Batterien, sobald die Batterieanzeige dies angibt, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden

Batterie voll Batterie leer

Die Batterieanzeige zeigt Ihnen den Ladezustand der Batterie an. Wenn die Batterie schwächer wird, zeigt die Anzeige weniger Balken an. Bei einigen wiederaufladbaren Batterien kann die Batterieanzeige instabil sein, das ist normal.

Wenn die Batterien leer sind, wird die Batterieanzeige leer sein, dies zeigt dem Benutzer an, die Batterien zu wechseln. Folgende Batterien dürfen in diesem Produkt verwendet werden: AA, LR6 1.5V alkaline Batterien. Die leeren Batterien müssen vorschriftsgemäss entsorgt werden.

Bedienungsanleitung:
Beschreibung der Funktionen:
Der vordere Teil des Bildschirms:

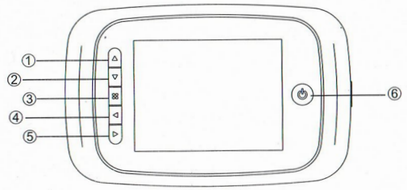

Tasten Funktionen:

No:	Grundfunktion	Mehrere Funktionen
①	nach oben	
②	nach unten	
③	Menu	
④	nach links, nur in den Menu Einstellungen	Taste um im normalen Modus etwas wiederzugeben
⑤	nach rechts, nur in den Menu Einstellungen	Taste um im normalen Modus zu fotografieren.
⑥	Ein/Aus Taste	

Rückseite des Bildschirms.

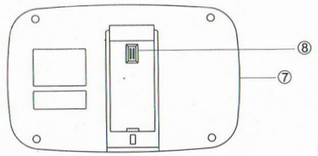

7. SD card Einschub 8.Anschlussstecker für Kamera

Bedienungsanleitung:
Beschreibung der Teile:

Kamera Vorderweite Kamera seitliche An

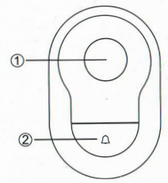

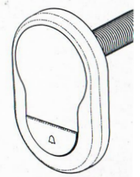

1.Kamera 2. Türglocke 3. Datenkab

Erklärung Menu Funktionen:

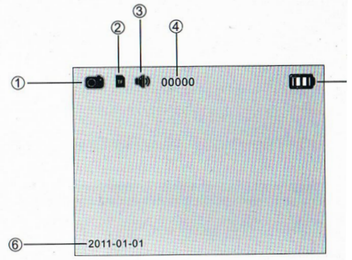

No :	Symbol	Function
①	Modus Symbol	Foto Funktionsmodus
		Video Funktionsmodus
		Wiedergabefunktionsmodus für Fotos und Videos
②	SD Karte vorhanden	Dieses Symbol zeigt an ob eine SD Karte eingelegt ist und vom System erkannt wird
③	Türglocken Status	Dieses Symbol zeigt den normalen Türglocken Modus
		Dieses Symbol zeigt den Bitte nicht stören Modus (Türglocke ist ausgeschaltet)
④	Bildspeicher	Max. 99999 können gespeichert werden (je nach Größe der SD Karte)
⑤	Batterie Status Anzeige	Zeigt volle Batterien
		Zeigt 70 % Batterieleistung verbleiben
		Zeigt 40 % Batterieleistung verbleiben
		Zeigt Batterie leer
⑥	Datumsanzeige	Zeigt immer das derzeitige Datum an

Bedienung:

*** Installation der Speicherkarte:**
- Bitte installieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie die Batterien einlegen.
- Die bedruckte Seite der Speicherkarte muss beim Installieren nach vorne zeigen, wenn Sie ein klicken hören, ist die Karte richtig eingesetzt.
- Sie können max. eine 8GB SD Speicherkarte verwenden.
- Um die Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie auf die Karte und sie wird ca. 1/3 herausspringen, dann können Sie die Karte entnehmen.
- Die Installation oder das Wechseln der Karte kann auch mit dem Gerät in Funktion ausgeführt werden.

*** Zeit- und Datumseinstellung:**
- Richten Sie die Zeit und das Datum nachdem Sie die Batterien eingelegt haben.
- Drücken Sie die Menu Taste, gehen Sie mit der Pfeiltaste auf „Datum" und bestätigen Sie mit der Menu Taste
- Wählen Sie mit dem Pfeil "Datum einstellen" aus, drücken Sie die Menu Taste zum Bestätigen, "◄►" Taste um die Anzeige auszuwählen die geändert werden muss, "▲▼" Taste um die Zahlen zu ändern.
- Wenn Sie wollen, dass die Zeit- und Datumsinformation auf den Fotos gespeichert wird, müssen Sie bei Datum "On" bestätigen, ansonsten "Off".

*** Automatische Ausschalteinstellung:**
- Dieses Produkt hat einen voreingestellten Wert für die automatische Ausschaltung.
- Wenn Sie diesen Wert ändern möchten, drücken Sie die Menu Taste und wählen Sie mit dem Pfeil „Auto Aus", dann mit Menu Taste bestätigen. Es gibt 4 Optionen auszuwählen: 10s, 20s, 30s, OFF.
- 20 s ist der voreingestellte Wert, welche die beste Wahl ist, für eine optimale Funktion und für den Verbrauch der Batterien.
- „Off" Modus ist nur für Testzwecke und für Kunden mit speziellen Anwendungen. In diesem Modus muss der Bildschirm manuell wieder abgeschaltet werden, wenn er nicht abgeschaltet wird, verbraucht sich die Batterie sehr schnell.

*** Besucher**
- Wenn der Besucher den Knopf der Türglocke drückt, ertönt im Innenraum eine Glocke.
- Gleichzeitig schaltet sich der Bildschirm für 20s ein und das Bild der Kamera wird eingeblendet.
- Wenn die Türglocke gedrückt wird, macht die Kamera automatisch ein Foto vom Besucher und speichert diese auf der Speicherkarte, im Fall das niemand zu Hause ist, dient dies als Information oder zur Sicherheit.

*** Für Außenansicht der Kamera**
- Drücken Sie die Einschalttasche, ein Bild von Außen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Der Bildschirm wird in 20s automatisch ausschalten.
- Nach dem nochmaligen drücken der Einschalttaste schaltet der Bildschirm ab.

*** Kontrolle der Außenansicht und um Fotos und Videos zu machen**

- Wenn Sie die Außenansicht eingeschaltet haben, können Sie gleichzeitig ein Foto oder ein Video davon machen.
- Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist drücken Sie "►" um ein Foto zu machen.
- Um ein Video aufzuzeichnen drücken Sie "◄" bis im Modus Symbol das Video Symbol erscheint, dann drücken Sie "►" um das Video zu starten, drücken Sie erneut "►" um das Video zu stoppen.
- Alle Videos haben keinen Ton

Bedienung:

*** Gespeicherte Fotos und Videos abspielen und löschen**
- Die gespeicherten Fotos und Videos können auf diesem Türspion abgespielt und gelöscht werden.
- Bei eingeschaltetem Bildschirm "◄" Taste drücken bis das Symbol zum Abspielen erscheint, jetzt ist das Gerät bereit.
- Suchen Sie mit der "▲▼" Taste das gewünschte Bild oder Video.
- Wenn Sie ein Bild oder Video löschen möchten, wählen Sie diese aus und bestätigen Sie mit der Menu Taste.

*** Andere Einstellungsoptionen:**
- Verschiedene Sprachen können Sie unter dem Menupunkt Sprache auswählen.
- Die Netzfrequenz unterscheidet sich in den verschiedenen Ländern. Um das beste Resultat zu erhalten, müssen Sie die Frequenz des Türspions auf die Netzfrequenz anpassen.
  Einstellungen: Netzfrequenz zwischen 110-120V, Frequenz des Türspions 60Hz (USA, Japan, etc)
  Netzfrequenz zwischen 220-240V, 50Hz (Europa, etc)
- Um die Speicherkarte zu Formatieren wählen Sie den Menupunkt "Format".
  Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden, alle Daten auf der Karte werden gelöscht, bitte Vorsicht!
- Türglocke:
  Benützer können die Art und die Lautstärke der Türglocke einstellen. Wählen Sie unter Menupunkt "Ring" mit der Pfeiltaste die Lautstärke der Türglocke aus und bestätigen Sie diese mit der Menu Taste.Wenn Sie "Off" wählen wird die Türglocke ausgeschaltet und ist im Bitte nicht stören Modus.
- Kamera Einstellung:
  In einigen Ländern ist es verboten von fremden Personen ohne Erlaubnis Fotos oder Videos zu machen, somit kann der Benützer die Kamera ein oder ausschalten.Unter Menupunkt "Kamera Einstellung" können Sie dies ändern. Wenn "Ein" aktiviert ist, wird beim Drücken der Türglocke automatisch ein Foto gemacht und Sie können Fotos und Videos auch manuell machen.Wenn "Aus" aktiviert ist, werden alle Möglichkeiten Fotos oder Videos zu machen, ausgeschaltet.
  Wenn Sie den Menupunkt "Voreinstellung" auswählen, wird der Türspion auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und alle Ihre Einstellungen gehen verloren, bitte Vorsicht.

*** Infrarot Funktion:**
- Dieser Türspion hat eine Infrarot Funktion, dies erlaubt Ihnen auch in der Nacht den Außenbereich zu beobachten.
- Durch die automatische Bildfunktion werden alle Bilder auf dem Bildschirm in schwarz/weiss dargestellt, dies ist normal.

*** Format der gespeicherten Bilder und Videos**
- Die Fotos werden im jpeg Format gemacht und die Videos im MP4 Format. Sie können die Fotos und Videos auf Ihren PC kopieren.

Spezifikation:

Model: JY7001
Geeignet für Türen: 40-70mm
Geeignet für jede Türbohrung von: 14-26mm
Kamera: 0.3 mega pixels
LCD Bildschirm: 3.5"
Stromversorgung: 4 AA Batterien
Speicherkarte: Micro SD Karte (TF), max 8GB
Foto Menge bei 1GB: 15000 Stk.
Infrarot Wellenlänge: 940nM
Größe: 135 mm (Breite) x 85 mm (Höhe) x 25 mm (Tiefe)
Gewicht: 310 g

Digitaler Türspion
Bedienungsanleitung

Unter Vorbehalt folgender Rechte:

- Für alle Modifikationen, ohne vorherige Erlaubnis, die d Aussehen oder die Funktion dieses Produkts ändern erlis der Garantieanspruch.
- Für die Verwendung dieses Produkts in irgendeiner andc Weise als hier angegeben, erlischt auch hier der Garantieanspruch.